

Q – Technology Smart Home

Panduan Penggunaan



www.qtech-id.com



Panduan Penggunaan

1. Panduan Pemasangan

a. Ganti Saklar

Untuk metode pemasangan yang pertama yaitu metode ganti saklar. Yaitu dengan mengganti saklar asli yang sudah ada dengan Q-Home Switch. Untuk cara pemasangan yaitu :

- 1) Pastikan listrik utama dalam kondisi mati, untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.
- 2) Lepas saklar lama dari inbow. Perhatikan warna untuk kabel Live (L) atau Positif (+), Neutral (N) atau Negatif (-) dan Ground (jika ada), dan kabel lampu agar tidak terbalik waktu memasang nanti.
- 3) Buka tutup panel depan kaca Q Home Smart Switch menggunakan obeng minus.
- 4) Kemudian balik saklar dan perhatikan lubang untuk memasang kabel. N (+), L (-) dan L1 (kabel lampu).
- 5) Pasang semua kabel sesuai warna. Setelah terpasang semua, masukkan Smart Switch ke dalam inbow dan pasang sekrup ke dalam inbow.
- 6) Pasang kembali panel kaca Smart Switch.
- 7) Nyalakan listrik utama dan coba apakah lampu berfungsi dengan baik.


b. Paralel Saklar

Untuk metode yang kedua yaitu metode Paralel Saklar, yaitu dengan menambahkan Smart Switch parallel dengan saklar asli. Hal ini dapat dilakukan jika tidak ingin mengganti saklar asli. Jadi semua fungsi dari Smart switch dapat digunakan tanpa harus mengganti saklar yang sudah ada. Untuk peletakkannya bisa diletakkan di dalam plafon di atas saklar yang asli sehingga tidak butuh kabel terlalu panjang.


Untuk cara pemasangan hampir sama dengan metode ganti saklar, tapi hanya memutus kabel yang menuju ke saklar asli, kemudian di belokkan dulu ke Smart Switch. Jadi Listrik utama -> Smart Switch -> Saklar Asli.

Diagram Instalasi

1).square back

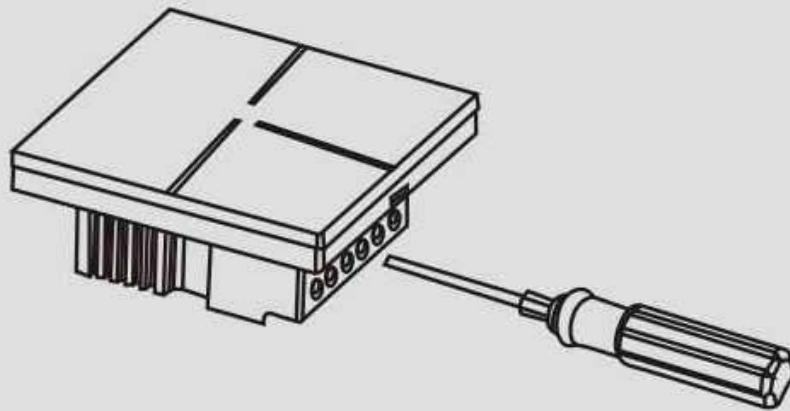


1. Seperti gambar diatas, lepaskan bagian atas smart switch dengan menggunakan obeng kecil.

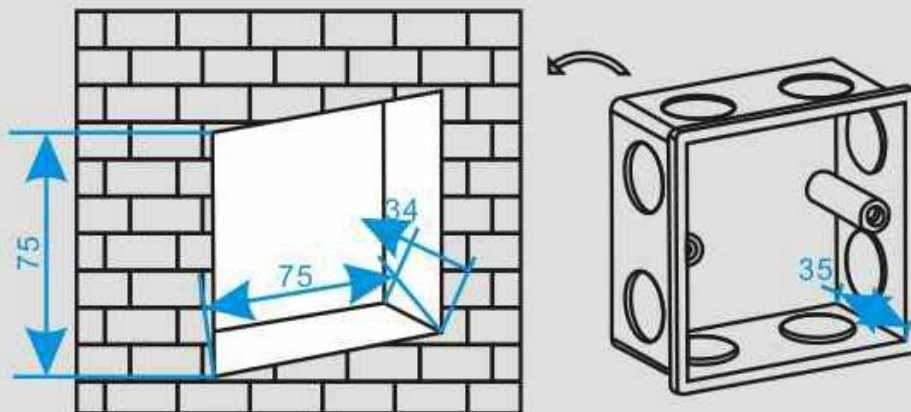

2. Mengikuti gambar berikutnya, buat lubang persegi di tembok dengan ukuran 75*75*34mm.

3. Masukkan Inbow dus didalamnya dan rapikan dengan semen.


1/4

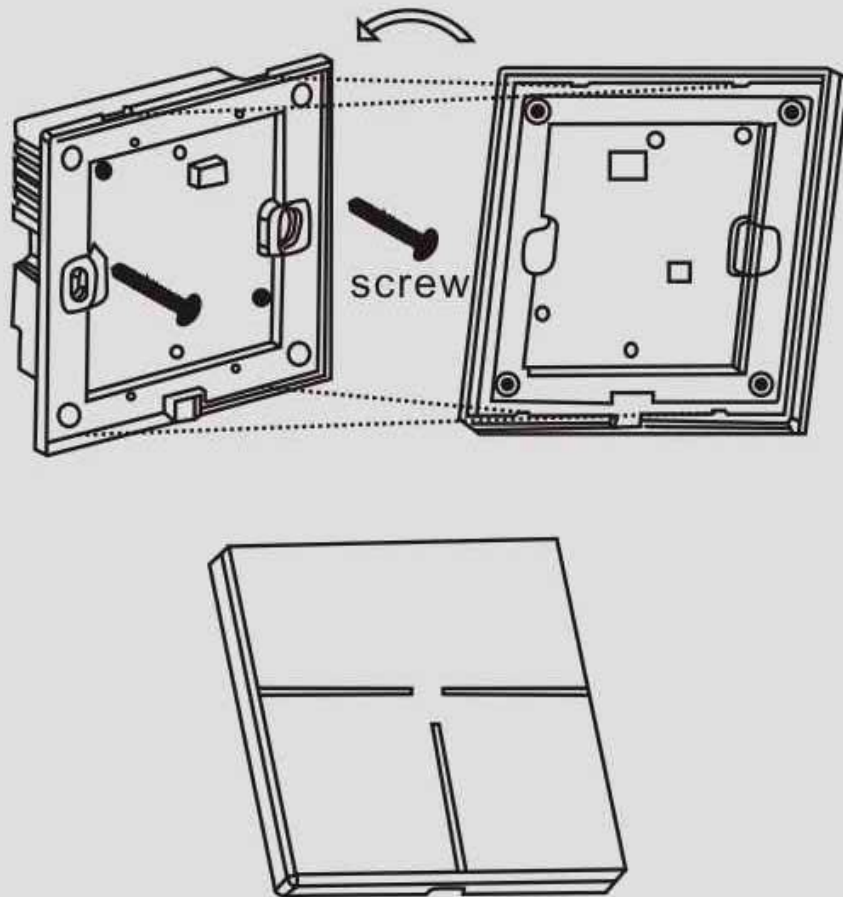


4. Masukkan kembali switch ke dalam tempatnya, pasang 2 sekrup di lubang sebelah kanan dan kiri.
5. Bisa juga menggunakan lubang di sudut - sudut smart switch

2/4

2). Round back

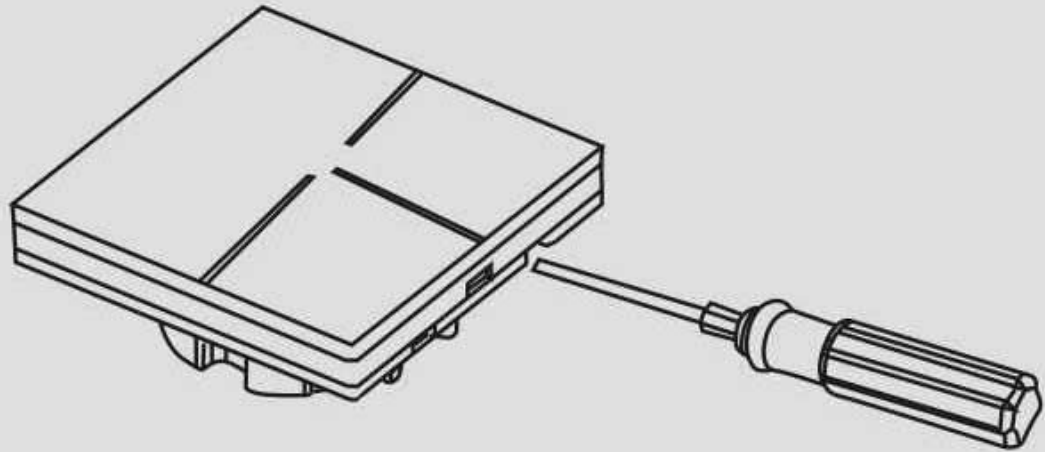


1. Seperti gambar di atas, lepaskan bagian bawah switch panel of switch driver.

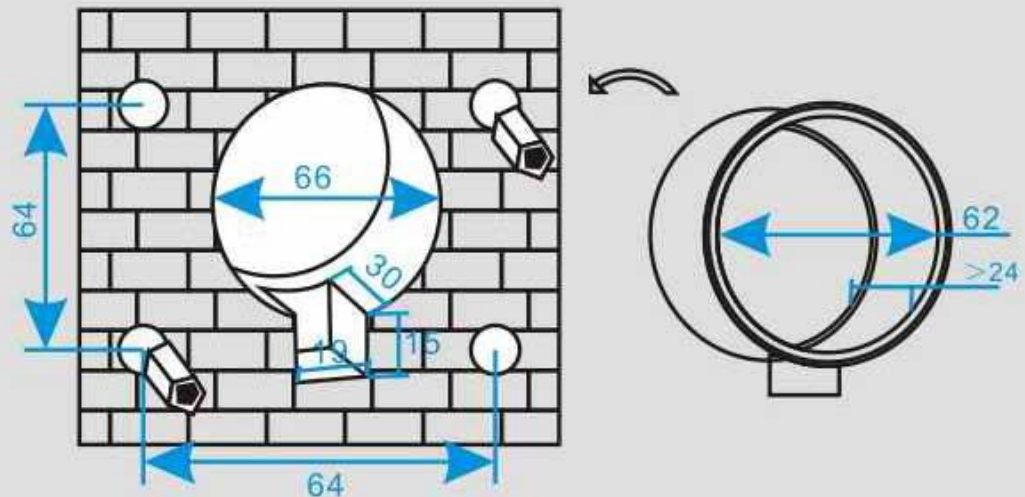

2. Mengikuti gambar berikutnya, buat lubang di tembok dengan ukuran 66*51mm, buat lubang lagi dibawahnya dengan ukuran 19*30*51mm, buat lubang di setiap sudut untuk lubang sekrup.
3. Masukkan inbow dus didalamnya dan rapikan dengan semen.

3/4

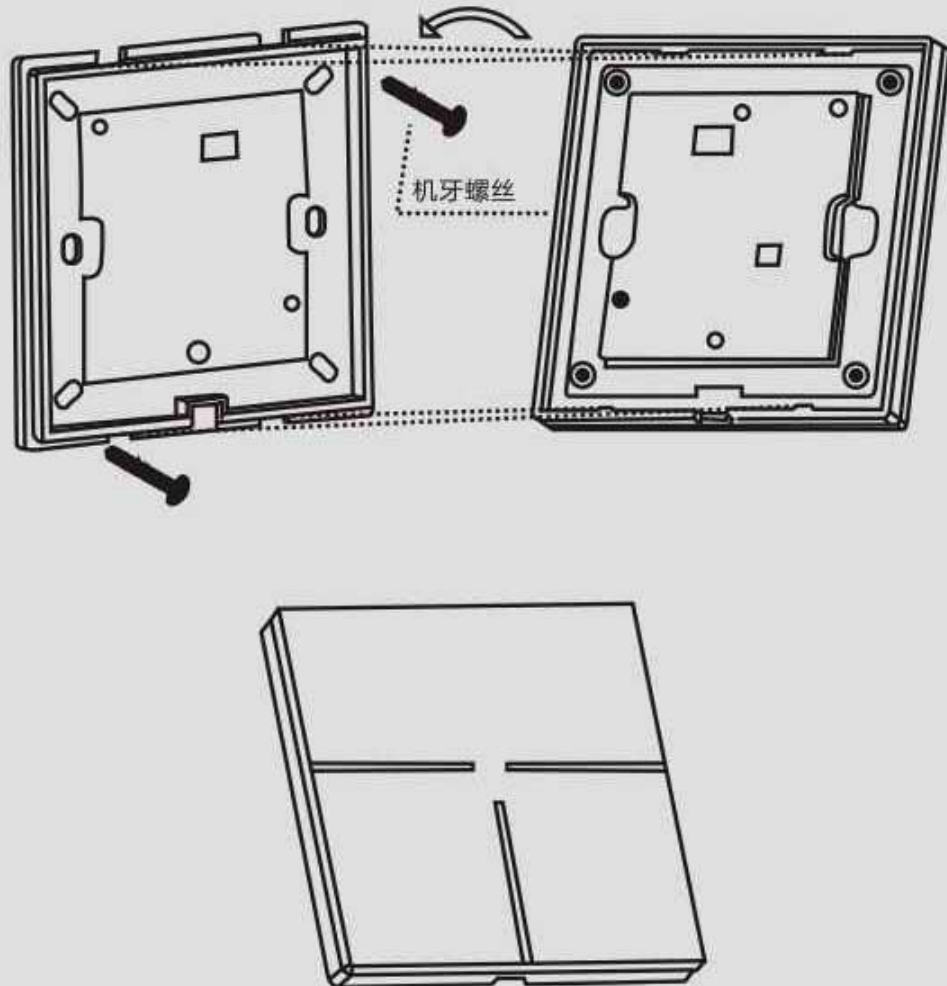


4. Masukkan kembali switch ke dalam tempatnya, pasang 2 sekrup di lubang di setiap sudut.


4/4

Diagram Pemasangan Kabel Listrik :


- Saklar / Dimmer

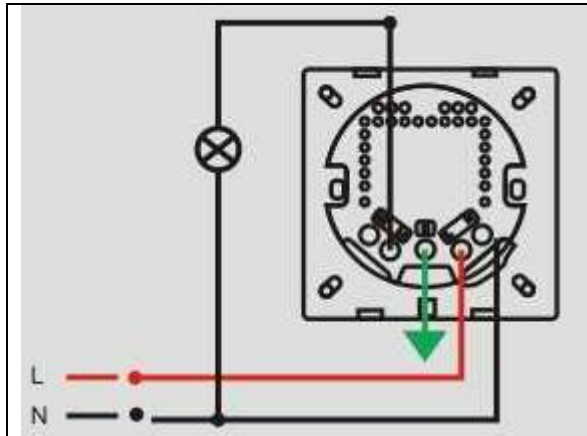


1 Gang Smart Switch

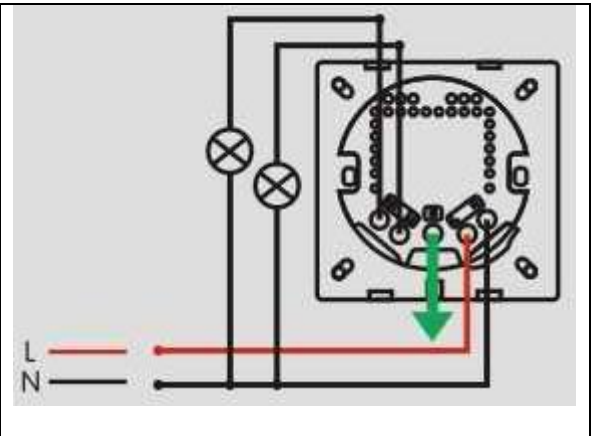

2 Gang Smart Switch

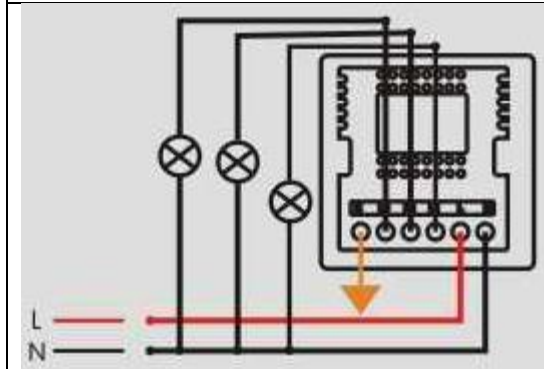


3 Gang Smart Switch

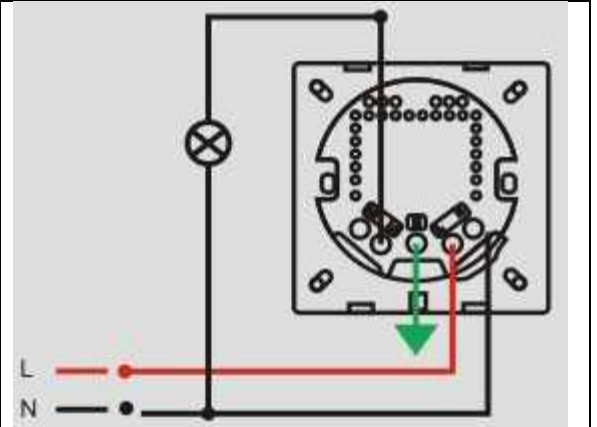


Dimmer Smart Switch

- Stop Kontak

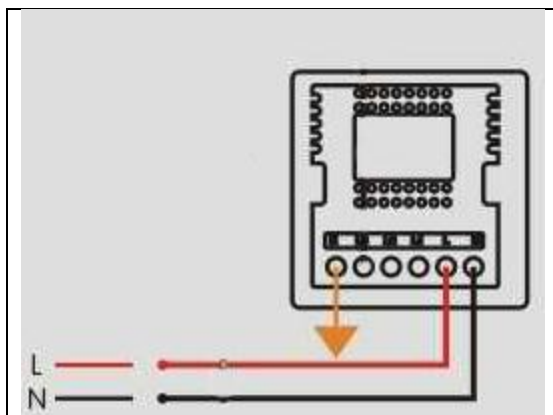


Wifi Smart Socket


- Infra Red

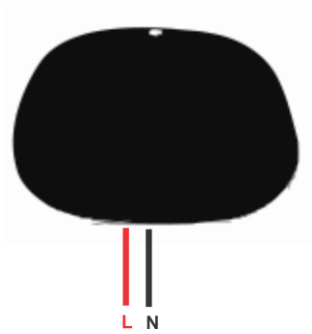

- Curtain

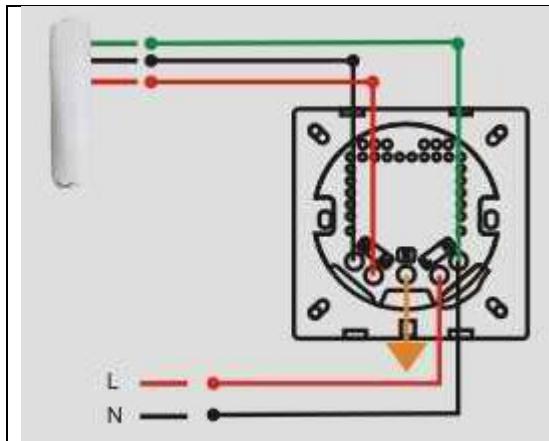


Curtain Motor Smart Switch

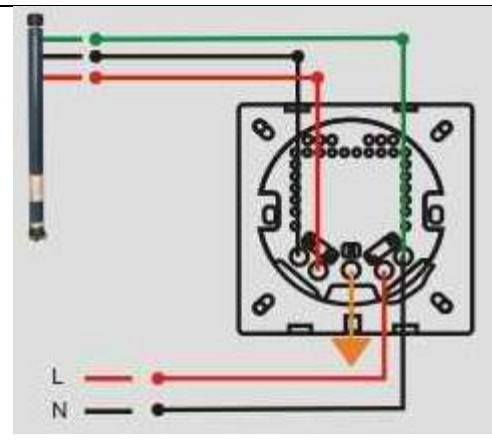

Rolling Curtain Smart Switch

2. Panduan Setting

1. Pengaturan

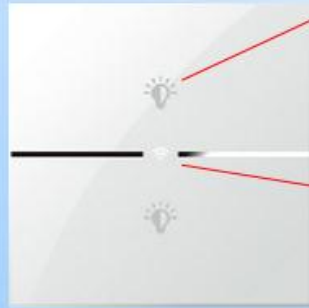


Untuk pengaturan awal, jika sudah memasang smart switch, dilanjutkan dengan setting wifi. Tekan dan tahan tombol ini selama 10 detik.

Kemudian ikon wifi akan berkedip dengan cepat.

Tanda Lampu Indikator WiFi :

1. Lampu Menyala = terkoneksi dengan jaringan WiFi
2. Lampu Mati = tidak terkoneksi dengan jaringan WiFi
3. Lampu berkedip dengan cepat = sedang konfigurasi

Untuk mengkoneksikannya ke jaringan WiFi, gunakan aplikasi lalu masuk ke menu Config / SmartConfig.

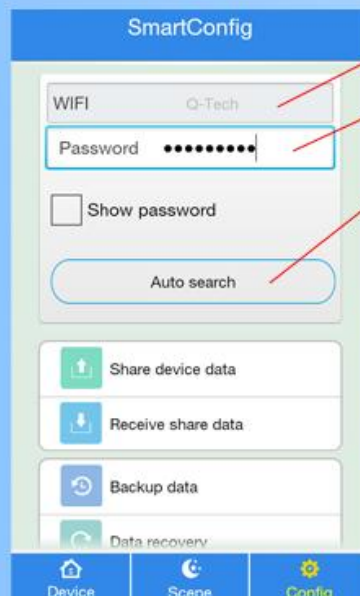


WiFi SSID

Input WiFi Password

Klik AutoSearch

1/2

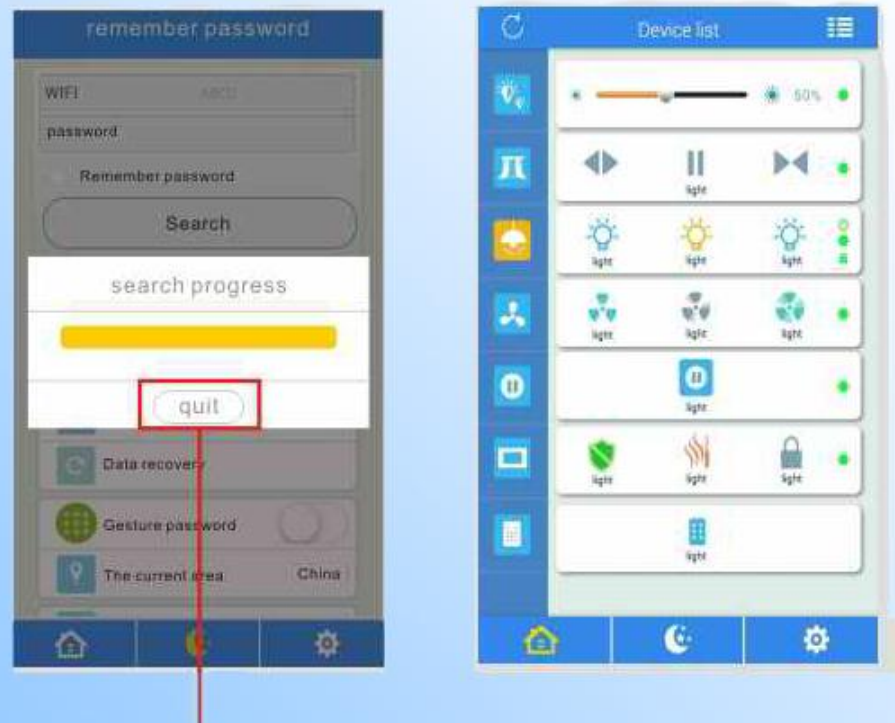


Silahkan tekan quit jika proses search sudah selesai.

Kemudian cek SmartSwitch apakah lampu indikator WiFi menyala. Jika berhasil terkoneksi lampu indikator WiFi akan terus menyala. Dan akan muncul di halaman Device List. Jika di smartswitch lampu indikator WiFi masih berkedip berarti belum terkoneksi. Hal ini bisa dikarenakan salah input WiFi password atau smartphone belum terkoneksi ke jaringan WiFi.

2/2

3.

2. Create Room/Group

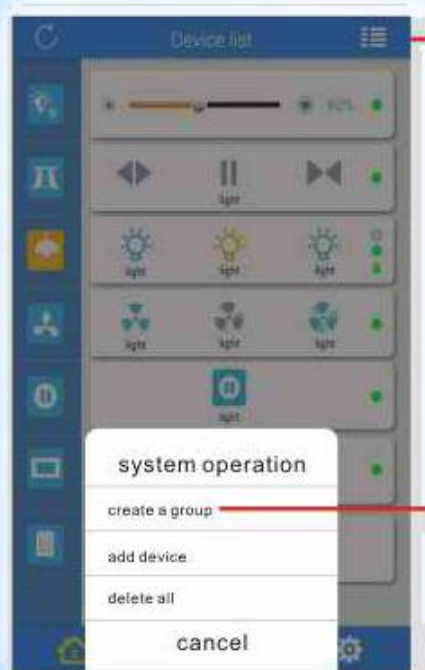

Klik Menu

Klik Create Group




Input nama group



Lakukan langkah yang sama
jika ingin menambah group

3. Add Device

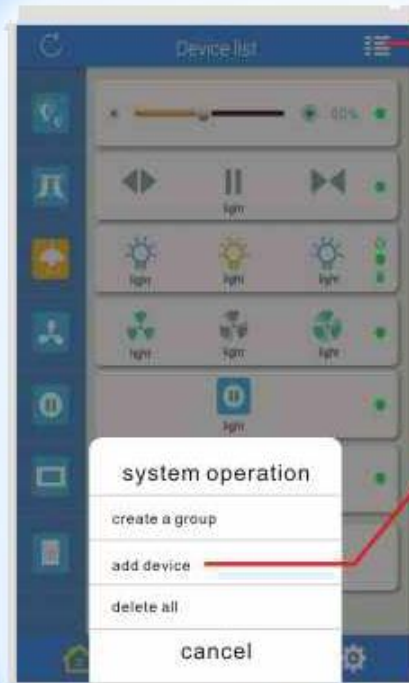

Klik Menu

Pilih add device

Tekan tombol manapun



stop search jika device sudah muncul



Device akan muncul di group otomatis

4. Cara Penggunaan



5. Mengganti Nama




nama dari semua device dan group / room dapat diubah.

tekan dan tahan nama device selama 3 detik. Lalu muncul “Input new device name”.



6. Device Status

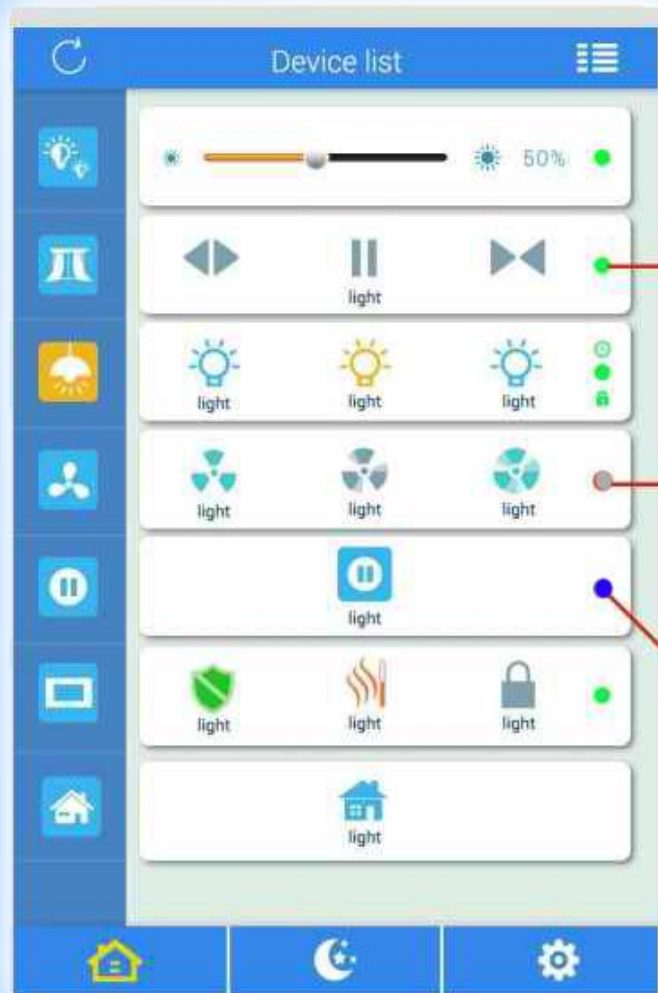

Indikator Hijau :
Local Koneksi OK

Indikator abu-abu :
Device Offline


Indikator Biru :
Remote Koneksi OK

7. Lock/Kunci Device

1.) Lock 1 Device


Tekan dan tahan tombol

Icon lock muncul disini

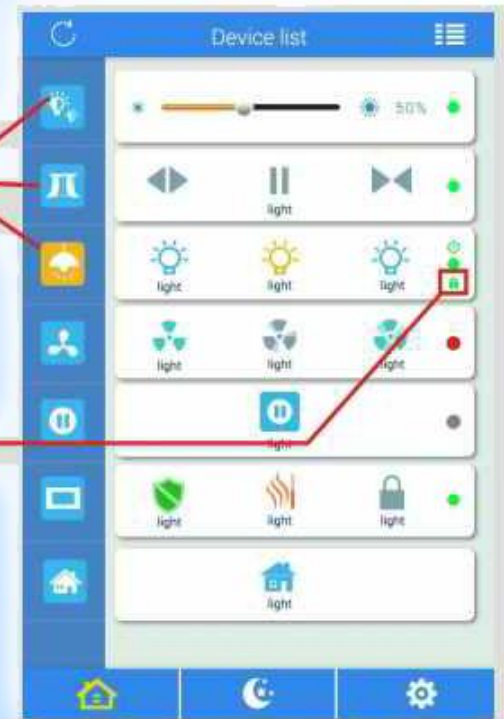

Tekan "Lock Device"

Device yang sudah di lock tidak dapat ditemukan jika di search.

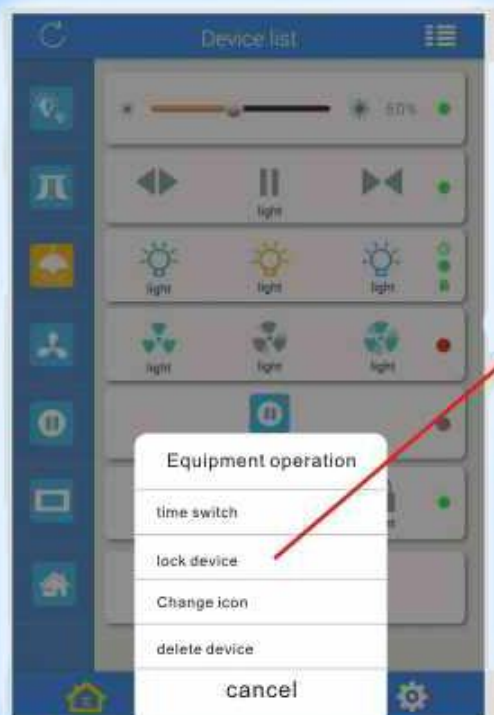


1/2


2.) Kunci Group / Kamar

Icon lock muncul disini

Tekan dan tahan tombol

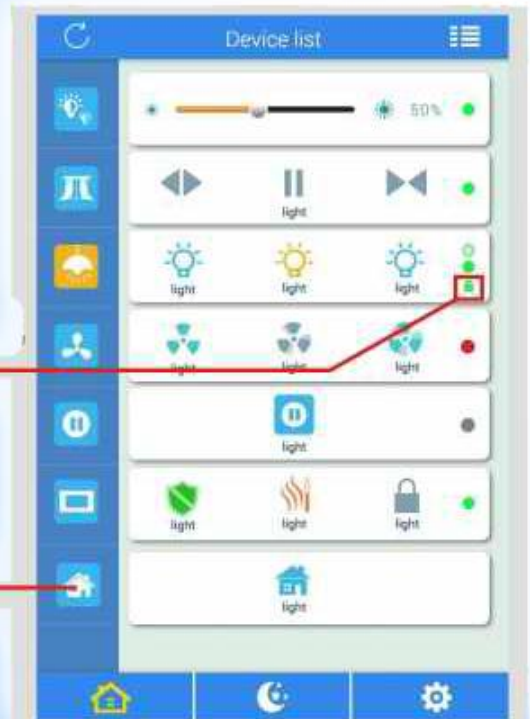

Tekan "Lock Device"

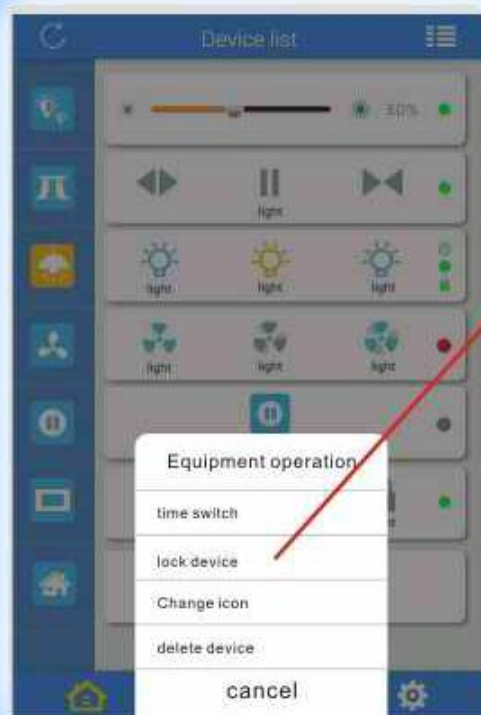


Device yang sudah di lock tidak dapat ditemukan jika di search.


2/2

8. Time Switch


Tekan dan tahan selama 5 detik

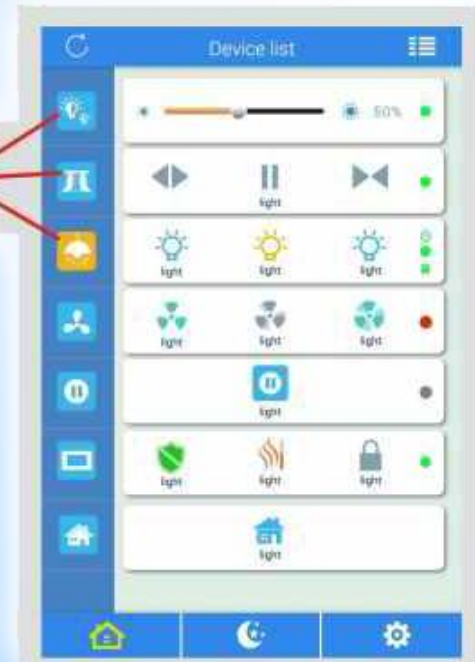

Pilih "Time Switch"

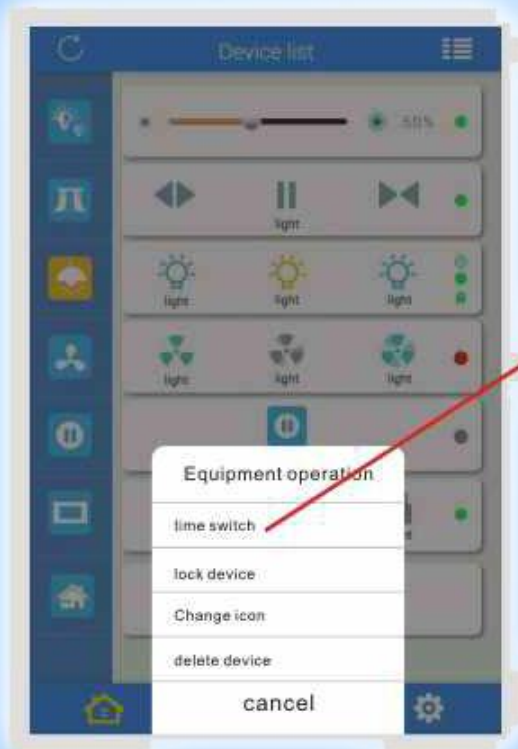

1/2

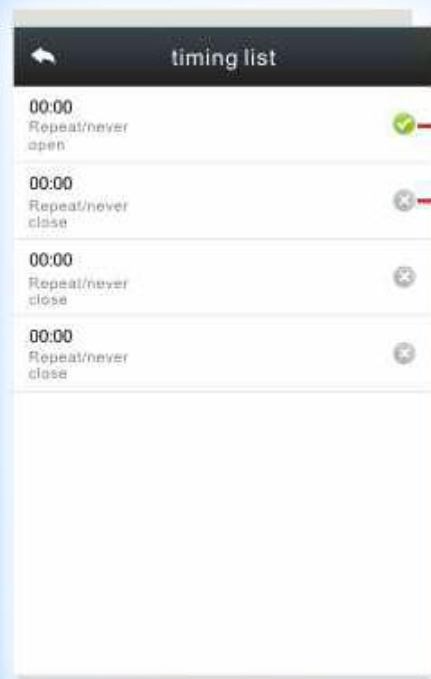

warna hijau berarti aktif


warna abu abu berarti
time switch tidak aktif

Tekan tanda centang
setelah selesai setting.

Centang berarti
menggunakan timing.

Pilih hari yang sesuai

Pilih sesuai kebutuhan.
On / Off sesuai waktu.

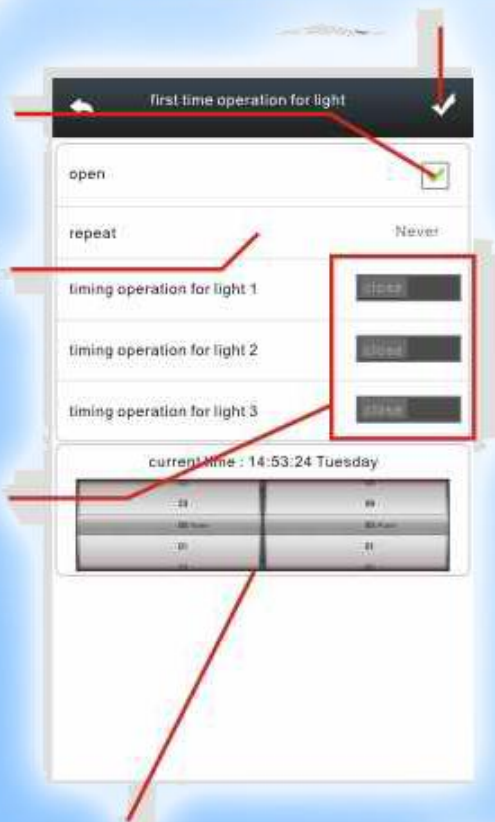

Timing. Setting Jam
untuk menjalankan perintah.

2/2

9. Mode Scene



Klik add scene



Input nama scene

1/3

**Tekan selama
3 detik.**



**Klik untuk
edit scene**

2/3

Simpan

Centang device yang akan ditambahkan, kondisi on / off disetting sesuai keinginan.



Setiap device hanya dapat memilih satu status. Satu switch dapat disetting dengan multi scene.

3/3

10. Mengganti Ikon

1.) Ganti Ikon Scene

Tekan ikon
selama 3 detik

pilih “change icon”

klik simpan



pilih icon


dapat juga menggunakan
foto dari kamera

1/3

2.) device/group ikon dapat dirubah sesuai keinginan.

Tekan selama 3 detik

Pilih "icon change"

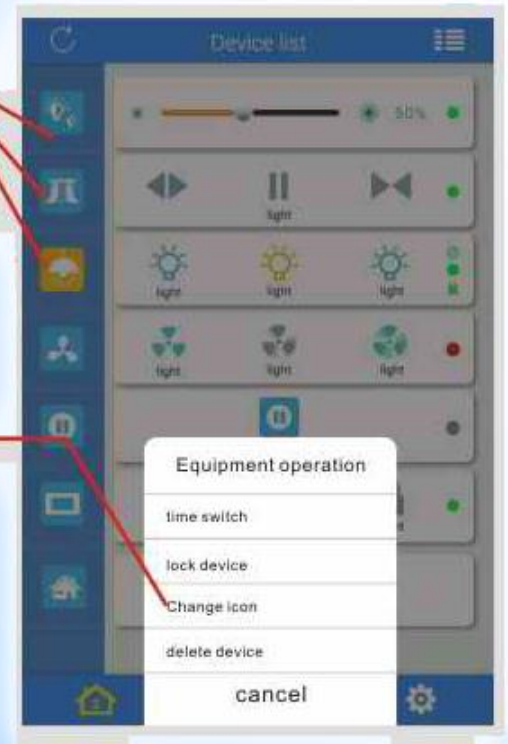

dapat memilih dari album
dapat mengambil foto
restore ke default icon



Seperti “pilih kamera”



Save



3/3

11. Share data device secara langsung





Klik "Share device data"

Klik tombol start



1/2

**Klik “receiving share data”
di ponsel penerima**

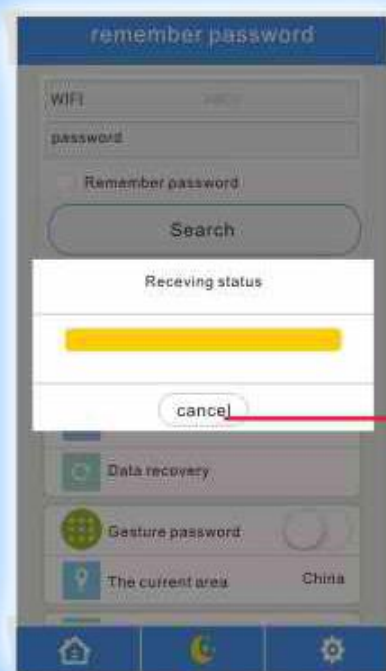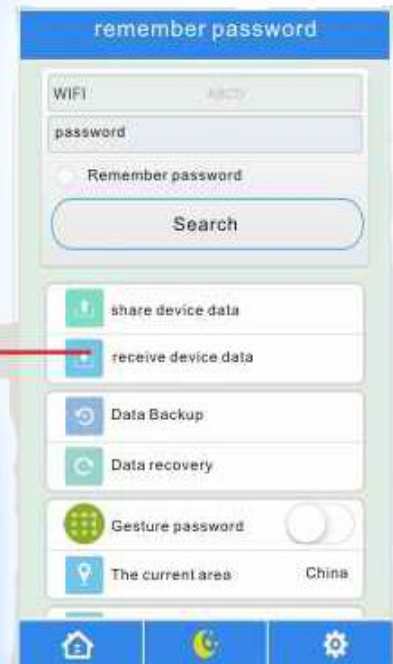

**Klik exit setelah
proses share data selesai.**

2/2

4. Troubleshoot / FAQ

- Ikon Lampu Berkedip
Hal ini biasanya dikarenakan saklar hang / error.
Solusi : Tekan dan tahan pojok kanan atas selama 5 detik.
- Ikon Wifi Berkedip
Hal ini terjadi karena wifi di saklar error.
Solusi : Reconnect / scan ulang melalui aplikasi.
- Ikon Wifi Mati / Tidak Terkoneksi
Hal ini terjadi karena tidak terkoneksi ke Akses Point.
Solusi : restart Akses Point.